

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Leia e siga corretamente as instruções de montagem e segurança. Guardar para futuras referências.

Piscina de Armação de Metal Circular

Modelos 10' - 24' (305 cm - 732 cm)



Somente para propósito de ilustração. Acessórios podem não ser fornecidos com a piscina.

Não esqueça de experimentar outros tipos de produtos Intex: Piscinas, Acessórios para Piscinas, Piscinas Infláveis e Playgrounds, Colchões e Botes disponíveis nas principais lojas de varejo ou visite a nossa página na internet.

Devido a uma política de melhoria contínua dos produtos, a Intex reserva o direito de alterar as especificações e aparência, o que pode resultar em atualizações para o manual de instruções, sem aviso prévio.



©2018 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/ Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., P.Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands www.intexcorp.com

TABELA DE CONTEÚDOS

Avisos / Normas importantes de segurança.....	3-4
Referência das partes.....	5-6
Instruções de montagem.....	7-9
Produtos químicos e manutenção da piscina.....	10-11
Problemas comuns da piscina.....	10
Esvaziando a piscina.....	11
Arrumação.....	11-12
Guia geral de segurança aquática.....	12
Garantia limitada.....	13

Introdução:

Agradecemos por comprar uma piscina da Intex. Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de iniciar a montagem da piscina. Essas informações ajudarão você a montar a piscina com segurança e a aumentar a vida útil da piscina. Recomenda-se 2 a 3 pessoas para montar a piscina. Antes de montar a piscina, examine as condições do piso.

Não são necessárias ferramentas para a montagem.

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Leia e siga corretamente as instruções de montagem e segurança.

AVISOS

- **É necessário estabelecer limites de uso e que a criança seja supervisionada por um adulto o tempo todo.**
- Feche todas as portas, janelas e barreiras de segurança para evitar acidentes, certifique-se de que a piscina esteja protegida de uso inadequado, uso não autorizado ou sem supervisão.
- Providencie uma barreira de segurança para evitar o acesso de crianças e animais.
- A piscina e os equipamentos da piscina devem ser montados e manuseados apenas por adultos.
- Nunca mergulhe, pule ou escorregue dentro da piscina.
- Caso a piscina não seja montada em local plano, nivelado, terreno compacto ou seja demasiadamente enchida, pode resultar no desabamento da piscina e na possibilidade de que uma pessoa possa ser varrida para fora / ejetado.
- Não incline, sente ou coloque pressão excessiva no anel inflável e na borda da piscina, pois pode causar acidentes ou danos ao produto. Não permita que ninguém sente sobre o anel inflável, incline ou arremesse objetos contra a parede da piscina.
- Recolha todos os brinquedos, produtos flutuantes de dentro e em volta da piscina, quando não estiver em uso. Objetos dentro da piscina, atraem crianças pequenas.
- Mantenha brinquedos, cadeiras, mesas ou qualquer outro objeto que a criança possa subir a pelo menos 1.2 metro longe da piscina.
- Mantenha equipamentos de resgate e telefone de emergência próximo à piscina. Exemplo de equipamento de resgate aprovado pela guarda costeira, bóia com corda fixa, suporte rígido e forte com não menos que doze pés (12') [365.76cm] de comprimento.
- Nunca nade sozinho ou permita que outros nadem sozinhos.
- Mantenha sua piscina totalmente limpa. A parte inferior da piscina deve estar sempre visível do lado de fora da barreira.
- Se nadar durante a noite usar luzes artificiais para iluminar a sinalização de segurança, escadas, fundo da piscina e passagens ao redor da piscina.
- Nunca use a piscina sob o efeito de álcool ou drogas.
- Mantenha crianças longe da cobertura da piscina para evitar acidentes e afogamento.
- A cobertura da piscina deve ser removida totalmente antes do uso. Crianças e adultos não podem enxergar debaixo da cobertura.
- Não cubra ou descubra a piscina enquanto estiver em uso.
- Mantenha a piscina e a área próximo a piscina limpa, seca e livre de objetos para evitar escorregões e quedas.
- Proteja todos os ocupantes da piscina contra doenças de recreação na água, mantendo a água da piscina limpa. Não engolir água da piscina e pratique boa higiene.
- Piscinas estão sujeitas à desgastes e deterioração. Mantenha corretamente sua piscina. Certos tipos de deterioração excessiva ou acelerada podem conduzir a danos na piscina. Danos na piscina podem causar grandes perdas de água.
- Esta piscina é para ser usada somente ao ar livre.
- Esvazie e guarde a piscina quando não estiver em uso.
- Esvazie o produto completamente quando não estiver em uso por um período mais longo, e com segurança guarde o produto vazio, de forma, que ele não acumule água da chuva ou de qualquer outra fonte, e para evitar ser arrastado pelo vento forte. Veja as instruções para armazenamento.
- Enquanto a piscina estiver em uso, você precisará deixar a bomba filtro funcionando para assegurar que ocorra pelo menos uma troca completa da água durante o dia. Consulte seu manual da bomba filtro para calcular o tempo de operação necessário.

BARREIRAS E COBERTURAS DA PISCINA NÃO SUBSTITUEM A SUPERVISÃO CONTINUA DE UM ADULTO. PISCINA NÃO VEM COM SALVA-VIDAS. OS ADULTOS SÃO, PORTANTO, OBRIGADO A AGIR COMO SALVA-VIDAS OU OBSERVADORES DA ÁGUA E PROTEGER AS VIDAS DE TODOS OS USUÁRIOS DA PISCINA, ESPECIALMENTE CRIANÇAS AO REDOR.

NÃO SEGUIR ESTES AVISOS PODE RESULTAR EM DANOS PESSOAIS, PERDAS, FERIMENTOS E MORTE.

Avisos:

Proprietários de piscinas talvez precisem seguir as leis locais relativas à segurança das crianças como: cercados, barreiras de segurança, iluminação e outras medidas de segurança. Proprietários de piscinas deveriam consultar as leis locais para uso de piscinas para detalhes adicionais.

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Leia e siga corretamente as instruções de montagem e segurança. Estes avisos, instruções e orientações de segurança abordam alguns riscos comuns da recreação na água, mas eles não podem cobrir todos os riscos e perigos em todos os casos. Tenha sempre cuidado, bom senso e bom julgamento quando estiver se divertindo em atividades aquáticas. Guardar para futuras referências. A embalagem deve ser lida com cuidado e mantida para referência futura. Veja produto para avisos adicionais.

Geral

- Verifique ferrugem nos pinos e parafusos; lascas ou quaisquer arestas regularmente, especialmente em superfícies acessíveis, para evitar lesões.

Segurança para não nadadores

- Supervisão contínua, ativa e vigilante de nadadores e não nadadores por um adulto competente é necessária em todos os momentos (lembrando que as crianças menores de cinco anos estão em maior risco de afogamento).
- Designar um adulto competente para supervisionar a piscina cada vez que ela estiver sendo usado.
- Nadadores ou não nadadores devem usar equipamentos de proteção pessoal ao utilizar a piscina.
- Quando a piscina não estiver em uso, ou não vigiada, remova todos os brinquedos da piscina e seus arredores para evitar atrair as crianças para a piscina.

Dispositivos de segurança

- Recomenda-se instalar uma barreira (e proteger todas as portas e janelas, se for o caso) para evitar acesso não autorizado à piscina.
- Barreiras, coberturas para piscinas, alarmes de piscina, ou dispositivos de segurança semelhantes são auxiliares úteis, mas não são substitutos para a supervisão contínua e competente de um adulto.

Equipamento de segurança


- Recomenda-se a manter os equipamentos de salvamento (por exemplo, uma boia de anel) na piscina.
- Tenha um telefone e uma lista de números de telefone de emergência perto da piscina.

O uso seguro da piscina

- Incentivar a todos os usuários, especialmente as crianças a aprender a nadar.
- Aprenda sobre Suporte Básico de Primeiros Socorros (Ressuscitação Cardiopulmonar - CPR) e atualizar este conhecimento regularmente. Isso pode fazer a diferença, no caso de uma emergência.
- Instrua todos os usuários da piscina, incluindo as crianças, o que fazer em caso de emergência.
- Nunca mergulhe o corpo em água rasa. Isso pode levar a lesões graves ou a morte.
- Não usar a piscina sob efeito de álcool ou medicamentos que podem diminuir a utilização segura da piscina.
- Quando a capa da piscina estiver sendo utilizada, removê-los completamente da superfície da água antes de entrar na piscina.
- Proteger os ocupantes da piscina contra doenças relacionadas com a água, mantendo a água da piscina tratada e praticando uma boa higiene. Consulte as diretrizes de tratamento de água do manual do usuário.
- Armazene produtos químicos (em tratamento de água, produtos de limpeza e desinfecção) fora do alcance das crianças.
- Escadas removíveis devem ser colocadas sobre uma superfície horizontal.
- Observe e respeite os avisos e sinais de segurança na parede da piscina.


REFERÊNCIA DAS PARTES

Antes de iniciar a montagem de sua piscina observe cuidadosamente o conteúdo e todas as partes.

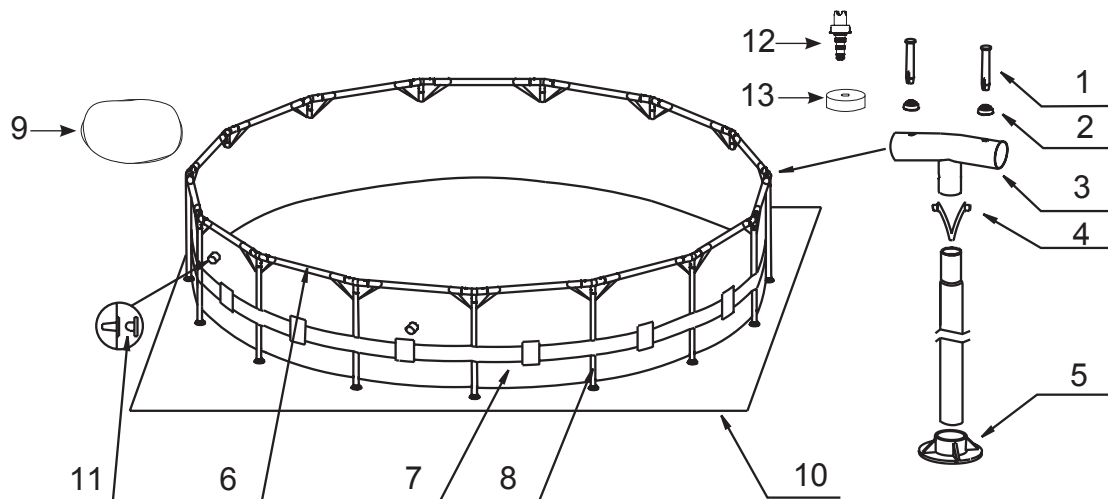

NOTE: Desenhado somente para propósito de ilustração. Talvez não reflète o produto atual. Não é escala.

Modelos 10' (305 cm), 12' (366 cm), 13' (396 cm), 14' (427 cm), 15' (457 cm) & 16' (488 cm)
(No. de lados variam dependendo do tamanho da piscina)

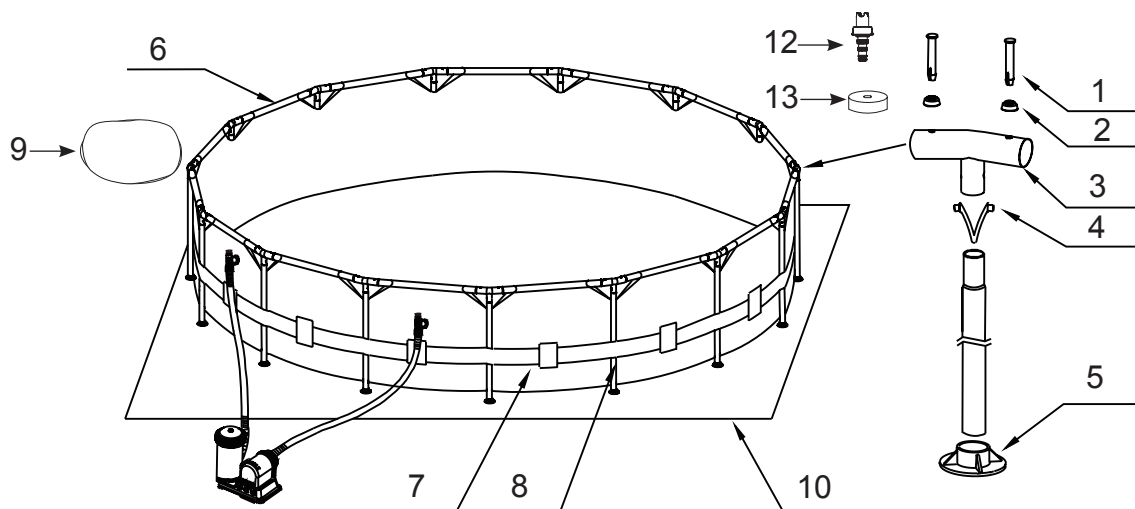

NOTE: Desenhado somente para propósito de ilustração. Talvez não reflète o produto atual. Não é escala.

Modelos 18' (549 cm) & 24' (732 cm)
(No. de lados variam dependendo do tamanho da piscina)

NO PEÇAS	DESCRIÇÃO	TAMANHO DA PISCINA & QUANTIDADE							
		10' (305cm)	12' (366cm)	13' (396cm)	14' (427cm)	15' (457cm)	16' (488cm)	18' (549cm)	24' (732cm)
1	PINOS (COM 2 EXTRAS)	22	26	28	30	32	34	38	50
2	TAMPA DE BORRACHA (COM 2 EXTRAS)	22	26	28	30	32	34	38	50
3	JUNTA - T	10	12	13	14	15	16	18	24
4	PRENDEDOR	10	12	13	14	15	16	18	24
5	BASE DA PERNA	10	12	13	14	15	16	18	24
6	TRAVES HORIZONTAIS	10	12	13	14	15	16	18	24
7	LONA DA PISCINA (TAMPA DA VÁVULA DE DRENO INCLUÍDO)	1	1	1	1	1	1	1	1
8	PERNAS VERTICAIS (PRENDEDOR INCLUÍDO)	10	12	13	14	15	16	18	24
9	CAPA PARA PISCINAS (OPCIONAL)				1	1	1	1	1
10	FORRO DE PROTEÇÃO DE FUNDO (OPCIONAL)					1	1	1	1
11	FICHA DA SAÍDA ÁGUA (COM 1 EXTRA)	3	3	3	3	3	3		
12	CONECTOR DE DRENO	1	1	1	1	1	1	1	1
13	TAMPA DA VÁVULA DE DRENO	1	1	1	1	1	1	2	2

NO PEÇAS	DESCRIÇÃO	10' X 30"	12' X 30"	12' X 33"	12' X 36"	12' X 39"	12' X 48"	13' X 39"	14' X 42"	14' X 48"
		(305cm X 76cm)	(366cm X 76cm)	(366cm X 84cm)	(366cm X 91cm)	(366cm X 99cm)	(366cm X 122cm)	(396cm X 99cm)	(427cm X 107cm)	(427cm X 122cm)
PEÇA DE REPOSIÇÃO N°										
1	PINOS (COM 2 EXTRAS)	10312	10312	10312	10312	10312	10312	12136	12136	12136
2	TAMPA DE BORRACHA (COM 2 EXTRAS)	10648	10648	10648	10648	10648	10648	10648	10648	10648
3	JUNTA - T	12144	12145	12145	12145	12145	12149	12152	12152	12153
4	PRENDEDOR	10313	10313	10313	10313	10313	10313	12137	12137	12137
5	BASE DA PERNA	10309	10309	10309	10309	10309	10309	12138	12138	12138
6	TRAVES HORIZONTAIS	12118	12118	12118	12118	12118	12118	12146	12146	12146
7	LONA DA PISCINA (TAMPA DA VÁVULA DE DRENO INCLUÍDO) <AZUL>	10615	10616	11295	10879	11213	11882	11327	10987	11301
8	PERNAS VERTICAIS (PRENDEDOR INCLUÍDO)	12140	12140	12141	12142	12143	10864	12215	12150	12151
9	CAPA PARA PISCINAS (OPCIONAL)								11054	
10	FORRO DE PROTEÇÃO DE FUNDO (OPCIONAL)									18932
11	FICHA DA SAÍDA ÁGUA (COM 1 EXTRA)	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127
12	CONECTOR DE DRENO	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
13	TAMPA DA VÁVULA DE DRENO	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	11044

NO PEÇAS	DESCRIÇÃO	15' X 33"	15' X 36"	15' X 42"	15' X 48"	16' X 42"	16' X 48"	18' X 48"	24' X 52"
		(457cm X 84cm)	(457cm X 91cm)	(457cm X 107cm)	(457cm X 122cm)	(488cm X 107cm)	(488cm X 122cm)	(549cm X 122cm)	(732cm X 132cm)
PEÇA DE REPOSIÇÃO N°									
1	PINOS (COM 2 EXTRAS)	12136	12136	12136	12136	12136	12136	12136	12136
2	TAMPA DE BORRACHA (COM 2 EXTRAS)	10648	10648	10648	10648	10648	10648	10648	10648
3	JUNTA - T	12154	12154	12154	12155	12154	12155	12159	12160
4	PRENDEDOR	12137	12137	12137	12137	12137	12137	12137	12137
5	BASE DA PERNA	12138	12138	12138	12138	12138	12138	12139	12139
6	TRAVES HORIZONTAIS	12146	12146	12146	12146	12146	12146	12156	12156
7	LONA DA PISCINA (TAMPA DA VÁVULA DE DRENO INCLUÍDO) <AZUL> OU	12131	10584	10585	11413	11844	10764	12133	12134
	LONA DA PISCINA (TAMPA DA VÁVULA DE DRENO INCLUÍDO) <CINZA>								11043
8	PERNAS VERTICAIS (PRENDEDOR INCLUÍDO)	12147	12148	12150	12151	12150	12151	12157	12158
9	CAPA PARA PISCINAS (OPCIONAL)	18901	18901	18901	18901	10754	10754	18937	18929
10	FORRO DE PROTEÇÃO DE FUNDO (OPCIONAL)	18932	18932	18932	18932	18927	18927	18933	18935
11	FICHA DA SAÍDA ÁGUA (COM 1 EXTRA)	10127	10127	10127	10127	10127	10127		
12	CONECTOR DE DRENO	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
13	TAMPA DA VÁVULA DE DRENO	10649	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044

MONTAGEM DA PISCINA

IMPORTANTE ESCOLHA DA LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE PREPARAÇÃO DO SOLO

AVISOS

- A localização da piscina deve permitir que você proteja todas as portas, janelas e colocação de barreiras de segurança para prevenir que pessoas não autorizadas, sem intenção ou sem supervisão possam entrar na piscina.
- Providencie uma barreira de segurança para evitar o acesso de crianças e animais.
- Caso a piscina não seja montada em local plano, nivelado, terreno compacto e/ou em desacordo com as instruções de montagem pode resultar no desabamento da piscina e na possibilidade de que uma pessoa possa ser varrida para fora / ejetado, resultado em sérios ferimentos ou dano ao produto.
- Risco de choque elétrico. Conecte a bomba filtro somente no chão protegido por um fio terra (GFCI) ou dispositivo de corrente residual (RCD). Para reduzir o risco de choque elétrico, não use extensão, timers, adaptadores ou ficha conversor para conectar a bomba à tomada elétrica, providencie uma localização adequada para a tomada. Coloque o cabo onde ele não será danificado por máquina de cortar grama, cerca elétrica e outros equipamentos. Veja o manual da bomba filtro para avisos e instruções adicionais.
- Risco de ferimentos graves: não tente montar a piscina em condições de ventos fortes.

Selecione uma localização externa para a piscina tendo em mente o que segue:

1. A área destinada à montagem da piscina deve ser **absolutamente lisa, limpa e plana**. Não monte a piscina em declive ou em superfície inclinada.
2. A superfície do solo deve ser compactada e firme para resistir a pressão e peso do conjunto completo da piscina montada. **Não** monte a piscina em pisos úmidos, arenosos, frágeis, fofos ou pisos em condições precárias.
3. Não montar a piscina em um deck, varanda, laje ou plataforma, que pode entrar em colapso devido ao peso da piscina quando estiver cheia.
4. A piscina requer pelo menos 4 pés de espaço ao seu redor para colocação de objetos que a criança possa subir e ter acesso a piscina sem autorização.
5. A grama debaixo da piscina será danificada. Água jogada para fora pode matar a vegetação.
6. Primeiramente, elimine todas as gramas que podem agredir ou perfurar o produto. Certos tipos de grama assim como St. Augustinho e Bermuda, podem crescer através da lona. Grama crescendo através da lona da piscina não é um defeito de fabricação e não é coberto pela garantia.
7. A área deve facilitar a drenagem da água da piscina após cada utilização e / ou para guardar a piscina por um longo período de tempo.

IMPORTANTE

Antes de deixar alguém usar a piscina, junte a família e faça uma reunião estabelecendo algumas regras que incluem, no mínimo, as regras mais importantes de segurança e as regras gerais de segurança aquáticas, informadas neste manual. Revise estas regras básicas regularmente com todos os usuários da piscina incluindo convidados.

MONTAGEM DA PISCINA (cont.)


Esta piscina pode ter sido comprada com a bomba filtro Intex Krystal Clear™, a qual tem um conjunto de instalação e instruções de montagem separado.

Tempo de montagem cerca de 30-60 min. (Note: o tempo de montagem é apenas aproximado e a experiência individual de montagem pode variar.)

1. Preparação da lona

- Encontre uma localização plana, nivelada, que esteja livre de pedras, galhos ou objetos pontiagudos que possam perfurar a lona da piscina ou causar danos.
- Abra a embalagem contendo a lona, as juntas, pernas, etc, cuidadosamente, esta embalagem pode ser usado para guardar a piscina durante os meses de inverno ou quando não estiverem em uso.
- Remova o Tecido de Forração (10) e estenda sob a área limpa, e então remova a lona (7) e estenda em cima do Tecido de Forração com a válvula de dreno em direção a área de escoamento da água. Posicione a válvula de dreno longe da casa.

IMPORTANTE: Sempre monte a piscina com pelo menos 2 pessoas. Não arraste a lona da piscina porque pode perfurar ou danificar a lona (veja ilustração 1).

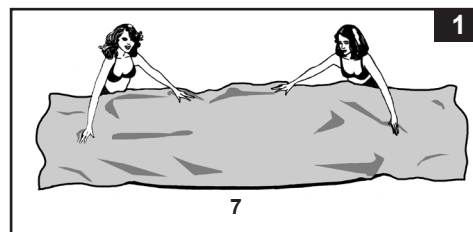


- Durante a montagem da lona da piscina aponte as conexões mangueira ou aberturas na direção da tomada elétrica. A extremidade de fora da piscina montada deve estar dentro do alcance da conexão elétrica para a bomba-filtro opcional.

2. Montagem da armação


- As Pernas verticais (8) têm diâmetro menor e devem ser encaixados na parte inferior das Juntas (6). As Traves horizontais (6) têm diâmetro maior e devem ser colocados nos passantes da lona e encaixados nas Juntas-T (3).

NOTE: Deite algum pó de talco sobre as traves horizontais antes de as deslizar para dentro da manga do forro da piscina. Isto facilita a remoção das traves do forro durante a desmontagem da piscina.

- Comece a montagem em qualquer parte, mas siga sempre a mesma direção. A medida que colocar uma trave horizontal, encaixe-a na Junta-T e prenda com um pino (2). Repita esta operação até colocar todas as Traves (veja ilustração 2.1).

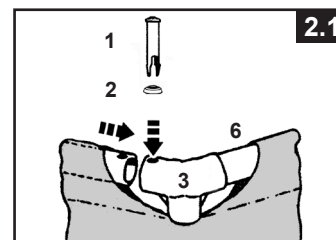


A última conexão da junta pode ser difícil de completar. Você pode fazê-lo, se você primeiro, levantar simultaneamente a última junta e a trave mais de 2 polegadas (5 cm). Agora insira a trave dentro da junta, enquanto abaixa as peças na posição. A trave irá deslizar facilmente para dentro da junta (ver desenho 2.2). Certifique-se de que a última junta está totalmente montada antes de proceder com a montagem das pernas.

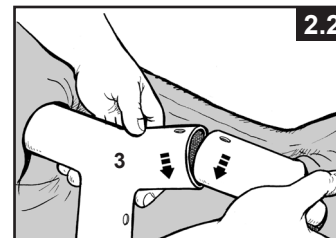


MONTAGEM DA PISCINA (cont.)

- Deslize a próxima perna vertical dentro do cinto localizado no meio da lona da piscina. Deslize cuidadosamente a perna dentro do cinto e insira a parte de cima da perna na junta. Instale esta perna nos buracos da junta, alinhando os buracos e os botões de pressão. Em seguida encaixe as pernas nas juntas e coloque a base (5) na parte inferior (veja ilustração 3.1 & 3.2).

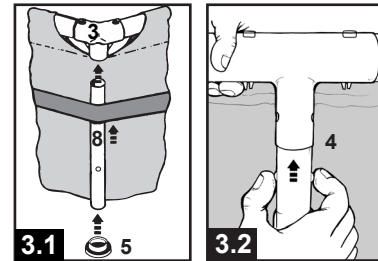

- Segure as travessas superiores da piscina de armação em 2 – 3 lugares e “sacuda” a piscina para certificar-se que todas as juntas, pernas e travessas “encaixe-se umas as outras”. Certifique-se que todos os pinos estão em posição empurrando-os para baixo através dos buracos (veja ilustração 4.1).

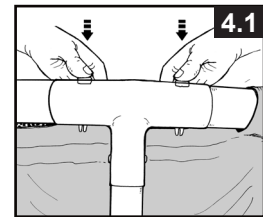


- Puxe delicadamente, na direção para fora a parte de baixo da perna e certifique-se de que a perna está na vertical e perpendicular ao nível do solo.

3. Enchendo a piscina

- Para as lonas de piscinas com conectores de mangueira (16' (488 cm) e piscinas menores), se a piscina foi comprada sem a bomba filtro, use dois dos três fichas (11) colocando-os dentro da saída de água da piscina para a bomba filtro no lado interno da piscina, desta forma a água não sairá enquanto você enche a piscina. Se a piscina foi comprada com uma bomba de filtro, leia primeiro o manual da bomba filtro Krystal Clear™ e depois vá para a próxima etapa de instalação.
- Antes de começar a encher a piscina com água, certifique-se de que o ficha de drenagem dentro da piscina esteja fechado e que a tampa de drenagem do lado de fora esteja bem atarraxada. Antes de encher completamente a piscina, coloque água até uma altura de 2 a 3 cm e verifique se tem alguma diferença no nível da piscina no piso.
IMPORTANTE: Se a água da piscina tiver acumulo maior em um só lado, significa que a piscina não está nivelada. Montar a piscina em chão desnivelado causará inclinação da piscina. Se a piscina não está completamente nivelada, você deve drenar a água da piscina, nivelar a área ou mover a piscina para uma diferente área devidamente nivelada, e então recolocar água na piscina.
- Retire todas as rugas (de dentro da piscina) empurrando suavemente com as mãos do centro para a lateral, ou puxando cuidadosamente o fundo da piscina pelo lado de fora. Se for a proteção de fundo que esteja causando as rugas, são necessárias 2 pessoas de cada lado para retirar todas as rugas. Use a escada da piscina devidamente montado ao entrar ou sair da piscina durante este processo.

- Deve-se encher de água um pouco abaixo da linha de soldadura de junta interior. (veja ilustração 4.2)

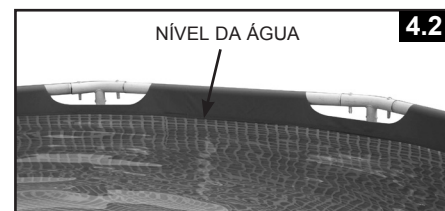

PRODUTOS QUÍMICOS E MANUTENÇÃO DA PISCINA

⚠ AVISOS

PARA RELEMBRAR

- Proteja todos os ocupantes da piscina contra doenças de recreação na água, mantendo a água da piscina limpa. Não engolir água da piscina e pratique boa higiene.
- Mantenha sua piscina totalmente limpa. A parte inferior da piscina deve estar sempre visível do lado de fora da barreira.
- Mantenha crianças longe da cobertura da piscina para evitar acidentes e afogamento.

Manutenção da água

A manutenção do equilíbrio apropriado do nível de água é o fator mais importante para o aumento da vida útil da piscina, bem como a sua boa aparência. É importante que o teste da água seja feito com técnica apropriada. Procure um profissional especializado que indicará kits e procedimento de teste. Não esqueça de ler e seguir as instruções do fabricante dos produtos químicos.

1. Nunca deixe o cloro em contato com a piscina antes de estar completamente dissolvido. Isto significa que o cloro granulado ou em tabletes deve ser dissolvido em um balde antes do uso e deve ser derramado em diversos locais na piscina para que possa se misturar com a água da piscina.
2. Nunca misture diferentes produtos químicos. Coloque-os separadamente e misture na água da piscina antes de colocar outro produto.
3. Peneira e Aspirador de Piscina Intex são eficazes para ajudar na manutenção e limpeza da piscina. Procure por esses acessórios em um fornecedor de piscina.
4. Não use máquina de alta pressão para limpar a piscina.

LOCALIZAÇÃO DE DEFEITOS

PROBLEMA	DESCRIÇÃO	CAUSA	POSSÍVEIS SOLUÇÕES
ALGAS	<ul style="list-style-type: none"> • Água esverdeada. • Pontos verdes ou pretos no fundo da piscina. • Piso da Piscina escorregadio ou mau cheiro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Desajuste do nível de cloro e pH. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tratar a água com cloro. Checar o pH e corrigir o nível conforme recomendado pelo fornecedor de produtos para piscina. • Limpar cuidadosamente com escova o fundo da piscina. • Manter o nível de cloro certo.
COLORAÇÃO NA ÁGUA	<ul style="list-style-type: none"> • Água torna-se azul, castanha ou preta quando o primeiro tratamento com cloro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Oxidação do cobre, ferro ou manganês com a adição do cloro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustar o pH para o nível recomendado. • Filtrar até a água tornar-se limpa. • Limpar ou trocar cartucho do filtro.
ÁGUA COM APARÊNCIA DIFERENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Água tem um aspecto esbranquiçado. 	<ul style="list-style-type: none"> • "Água pesada" causada por pH alto. • Baixo nível de cloro. • Materiais estranhos na água. 	<ul style="list-style-type: none"> • Correção do pH. (checar com fornecedor de produtos para tratamento da água) • Checar o nível correto de cloro na água. • Limpar ou trocar o cartucho do filtro.
NÍVEL DE ÁGUA SEMPRE BAIXO	<ul style="list-style-type: none"> • Nível de água sempre baixo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Furo no fundo da piscina. • Conexão da mangueira frouxa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Localizar o vazamento e reparar com kit remendo. • Apertar a conexão da mangueira. • Substitua as mangueiras.
SEDIMENTOS NO FUNDO DA PISCINA	<ul style="list-style-type: none"> • Sujeiras ou areia no fundo da piscina. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uso constante da piscina. 	<ul style="list-style-type: none"> • Usar o aspirador de piscina Intex para limpar.
SUPERFÍCIE SUJA, TURVA	<ul style="list-style-type: none"> • Folhas, Insetos, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> • Árvores próximas à piscina. 	<ul style="list-style-type: none"> • Usar peneira para piscina Intex.

MANUTENÇÃO DA PISCINA & DRENAGEM



CUIDADO








SIGA SEMPRE AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE DE PRODUTOS QUÍMICOS, E OS CUIDADOS PARA EVITAR ACIDENTES.

Não derrame produtos químicos na piscina enquanto estiver em uso. Irritação de pele e olhos pode ocorrer. Solução de cloro concentrado pode danificar a lona da piscina. Em NENHUM caso a Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., suas companhias, agentes autorizados, centros de serviços, revendedores ou empregados são responsáveis pelos custos da perda da piscina, água, químicos ou qualquer parte da piscina. **Tenha sempre um cartucho de filtro de reserva. Substitua o cartucho a cada 2 semanas. Nós recomendamos que a bomba/filtro Krystal Clear™ Intex seja usada com todas as nossas piscinas.**

Excesso de chuvas: Para evitar danos a piscina e excesso de água, drenar imediatamente a água da chuva que faz com que o nível da água a seja excedido.

Esvaziando e guardando sua piscina por um longo período

1. Confira regulamentos locais para regras específicas relativas à disposição de água de piscina.
2. Esteja certo de que o ficha de drenagem de dentro da piscina esteja colocado no lugar.
3. Remova a tampa da válvula de drenagem na parte externa da parede da piscina.
4. Conecte a mangueira de jardim no adaptador de mangueira patenteado.
5. Coloque a outra ponta da mangueira na área onde a água pode ser seguramente drenada longe da casa.
6. Encaixe o adaptador da mangueira na válvula de drenagem. **OBS: O adaptador empurrará o ficha de drenagem de dentro da piscina e a água começará a escoar imediatamente.**
7. Quando a água parar de drenar, iniciar o levantamento da piscina do lado oposto ao dreno, levando a água restante para o dreno e esvaziamento a piscina completamente.
8. Desconecte a mangueira e o adaptador quando terminado.
9. Recoloque o ficha na válvula de escoamento na parte interna da piscina antes de guardá-la.
10. Recoloque a tampa da válvula de drenagem na parte externa da piscina.
11. Para desmontar a piscina siga as instruções de montagem no sentido reverso.
12. Certifique-se de que a piscina e todas as peças estejam completamente secas antes de guardar. Secar o forro completamente no sol antes de dobrar (**veja ilustração 5**). Borrifar talco em pó para prevenir que o vinil grude e para absorver qualquer água remanescente.
13. Crie uma forma quadrada. Começando por um dos lados, dobre um sexto da lona numa linha regular duas vezes para dentro em ambos os lados (**veja ilustração 6.1 & 6.2**).
14. Uma vez que você tenha criado 2 lados opostas regulares, simplesmente dobre um sobre o outro como se estivesse fechando um livro (**veja ilustração 7.1 & 7.2**).
15. Dobre as duas extremidades longas para o meio (**veja ilustração 8**).
16. Dobre uma em cima da outra como se estivesse fechando um livro e compacte a lona (**veja ilustração 9**).
17. Guarde a lona e os acessórios em um lugar seco e coberto, temperatura controlada, entre 32 graus Fahrenheit (0 graus Celsius) e 104 graus Fahrenheit (40 graus Celsius), no local de armazenamento.
18. Use a embalagem original para guardar a piscina.

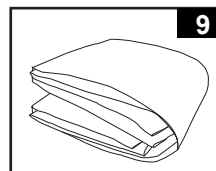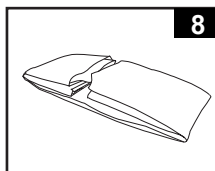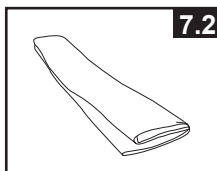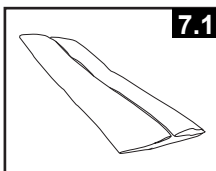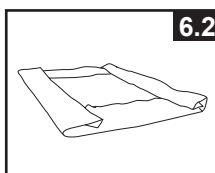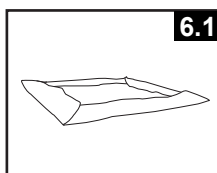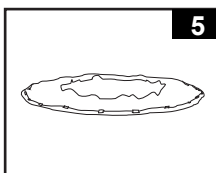

PREPARAÇÃO PARA O INVERNO

Prepare sua Piscina de Armação para o inverno

Sua piscina pode ser facilmente esvaziada e guardada em um lugar seguro durante o inverno. Você deve esvaziar, desmontar e guardar adequadamente a piscina quando a temperatura cair abaixo de 41 graus Fahrenheit (5 graus Celsius) para evitar danos relacionados ao gelo na piscina e seus componentes. Danos relacionados ao gelo podem resultar em falha ou colapso repentino da lona da piscina. Veja secção "Como drenar sua piscina".

Caso a temperatura em sua região não caia abaixo de 41 graus Fahrenheit (5 graus Celsius), e você opte por deixar a sua piscina para fora, prepará-la da seguinte forma:

1. Limpe perfeitamente a água da piscina (Se for a piscina Easy Set ou Oval de Armação certifique-se de que o anel inflável esteja adequadamente inflado).
2. Remova a peneira (se aplicável) ou qualquer acessório fixado no conector do coador. Substitua a grade do coador se necessário. Certifique-se de que todas as partes dos acessórios estão limpas e completamente secas antes de guarda-los.
3. Tampe a entrada e a saída do lado de dentro da piscina com o ficha fornecido (tamanho 16' e menores). Feche a entrada e a saída da válvula (tamanho 17' e maiores).
4. Remova a escada (se aplicável) e guarde-a em lugar seguro. Certifique-se que a escada esteja completamente seca antes de guardá-la.
5. Remova as mangueiras que conectam a bomba e o filtro na piscina.
6. Adicione produtos químicos apropriados no inverno. Consulte seu distribuidor local de piscinas, pois variam muito em diferentes regiões.
7. Cubra a piscina com a Capa para Piscinas Intex. **IMPORTANTE: A CAPA PARA PISCINAS INTEX NÃO É UMA CAPA DE SEGURANÇA.**
8. Limpe e drene a bomba, filtro e mangueiras. Remova e descarte cartucho do filtro usado (mantenha um cartucho do filtro disponível para a próxima estação).
9. Leve as partes da bomba e filtro para um lugar fechado e guarde-os em um lugar seguro e seco, preferivelmente entre 32 graus Fahrenheit (0 graus Celsius) e 104 graus Fahrenheit (40 graus Celsius).

GUIA GERAL DE SEGURANÇA AQUÁTICA

Recreação em água é divertido e terapêutico. Entretanto, envolve risco inerente de acidente e morte. Para reduzir o risco de acidente, leia e siga todas as instruções e avisos do manual e as informações contidas na embalagem do produto. Esteja ciente que avisos, instruções e guia de segurança adverte sobre alguns riscos comuns da recreação na água, mas não adverte sobre os riscos e perigos em todas as instancias.

Para medida de segurança adicional, familiarize-se com o guia de instrução geral e consulte as normas de segurança providenciada pela autoridade local para o uso de piscina.

- Supervisão constante é obrigatória. Um adulto competente deve ser designado como um "salva-vidas" ou o observador da água, especialmente quando as crianças estão dentro e ao redor da piscina.
- Aprenda a nadar.
- Reserve um tempo para aprender RCP (Ressuscitação Cardio-Pulmonária) e primeiros socorros.
- Instruir quem está supervisionando os usuários sobre os perigos potenciais da piscina e sobre o uso de dispositivos de proteção, tais como portas fechadas, barreiras, etc.
- Instruir todos os usuários da piscina, incluindo as crianças o que fazer em caso de emergência.
- Tenha bom senso de julgamento quando estiver se divertindo em atividades aquáticas.
- Supervisione, supervisione, supervisione o tempo todo.

GARANTIA LIMITADA

Sua Piscina Intex foi fabricada usando materiais e mão de obra de alta qualidade. Todos os componentes e peças da bomba foram inspecionados antes de serem despachados, não tendo encontrado nenhum defeito ou problema. Esta Garantia Limitada aplica-se apenas a piscina Intex.

Esta garantia limitada é adicional e não um substituto para os seus direitos legais e reparações. Na medida em que esta garantia é incompatível com qualquer um dos seus direitos legais, eles têm prioridade. Por exemplo, as leis dos consumidores em toda a União Europeia fornecer direitos legais de garantia, além da cobertura que você recebe da garantia limitada: para obter informações sobre as leis do consumidor em toda a UE, por favor, visite o site do Centro Europeu do Consumidor em http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

O Limite de Garantia é aplicado apenas para comprador original e não é transferível. Esta Garantia Limitada é válida por um período de 90 dias a partir da data da compra inicial na loja. Guarde o recibo de compra junto com este manual, pois ele será solicitado e deve acompanhar a solicitação da garantia ou a garantia limitada estará inválida.

Si tem um defeito de fabrica em um período de 90 dias, por favor contate o Centro de Serviços Intex apropriado listado na folha "Centros de Serviço Autorizados". O artigo tem que retornar para ser inspecionado por Intex para poder comprovar se tem o não um defeito de fabrica e a valides da reclamação. Se o item está coberto pelas disposições da garantia, o item será reparado ou substituído, com o mesmo ou comparável ao item (à escolha da Intex) sem nenhum custo para você.

Além desta garantia, e outros direitos legais em seu país, sem mais garantias implícitas. Na medida em que, possivelmente, em seu país, em nenhuma hipótese, a Intex, ou seus agentes, ou trabalhadores (incluindo o fabricante do produto) será responsabilizado por você ou por terceiros para danos diretos ou indiretos decorrentes do uso de seu piscina Intex. Alguns países ou jurisdições não permitem a exclusão ou limitação de danos acidentais ou prejuízo com consequência, portanto a limitação ou exclusão acima pode não aplicar-se a você.

Você deve observar que esta garantia limitada não se aplica nas seguintes circunstâncias:

- Se o piscina Intex estiver sujeita a negligência, uso anormal ou aplicação, acidente, operação inadequada, manutenção ou armazenamento inadequado.
- Se o piscina Intex estiver sujeito a danos por circunstâncias além do controle da Intex, incluindo, mas não limitado a, furos, rasgos, abrasões, desgaste natural e danos causados por exposição ao fogo, inundação, baixas temperaturas, chuva, ou outro forças ambientais externas.
- Para peças e componentes não vendidos pela Intex; e / ou.
- Para modificações não autorizadas, reparos ou desmontagem do piscina Intex por alguém que não seja pessoal do Centro de Serviços da Intex.

Os custos associados com perda de água da piscina, produtos químicos, danos na água não estão cobertos por esta garantia. Ferimentos, danos em propriedades ou pessoas não estão cobertos por esta garantia.

Leia o manual do proprietário com atenção e siga todas as instruções relativas à operação e manutenção adequada da sua Piscina Intex. Sempre inspecionar o produto antes de usar. A garantia pode ser invalida se não são seguidas às instruções.